

Réserve de puissance portable mince

ewool^{MC}

Série 1270



Veillez lire le guide d'instructions en entier avant l'utilisation du chargeur. En cas de problèmes techniques ou pour toute question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à info@ewool.com

Sécurité

- Ne jamais laisser l'appareil sous la lumière directe du soleil ou dans un milieu soumis à des températures élevées.
- Ne jamais exposer l'appareil à des impacts, des chocs ou de fortes vibrations.
- Tenir l'appareil loin de la pluie, des liquides ou de l'humidité.
- Ne jamais utiliser l'appareil si celui-ci ou le câble de connexion est endommagé de quelque manière que ce soit.
- L'appareil ne doit pas être démonté ni modifié.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou entreposés.
- S'assurer que l'appareil est rangé hors de la portée des enfants.
- L'appareil ne peut être chargé qu'à l'aide d'un port USB.

Branchement du chargeur ewool^{MC}

- Charger entièrement votre appareil ewool avant sa première utilisation.
- Pour brancher l'appareil ewool, utiliser uniquement un dispositif d'alimentation électrique compatible ewool de 12,6 V.
- Ne pas brancher le chargeur ewool si la température est inférieure à 5 °C.
- Lorsque tous les voyants indicateurs DEL du niveau de chargement de la batterie s'allument, cela signifie que le chargeur ewool a atteint sa pleine puissance.
- Les voyants lumineux DEL indiquent l'état de charge de la batterie du chargeur ewool, comme suit :
1 = 25% 2 = 50% 3 = 75% 4 = 100%

Entretien et maintenance

Nettoyer le chargeur ewool à l'aide d'un chiffon humide.

N'utiliser que des produits de nettoyage doux, jamais de solvants ou de produits chimiques corrosifs.


Si le chargeur ewool n'est pas utilisé sur une longue période, il doit toutefois être rechargé complètement tous les trois mois.

Ranger le chargeur ewool à l'intérieur, dans un endroit sec et exempt de poussière.

Ne pas utiliser, recharger ou entreposer le chargeur ewool sous des températures inférieures à 5 °C.

Élimination responsable

Cet appareil ne doit pas être jeté parmi les ordures ménagères. Afin d'éviter tout risque de nuisance à l'environnement et à la santé causé par l'élimination incorrecte de l'appareil, celui-ci doit être envoyé pour recyclage afin qu'il soit détruit de manière écologiquement responsable. Pour que le chargeur soit recyclé, l'apporter à votre centre de collecte local.

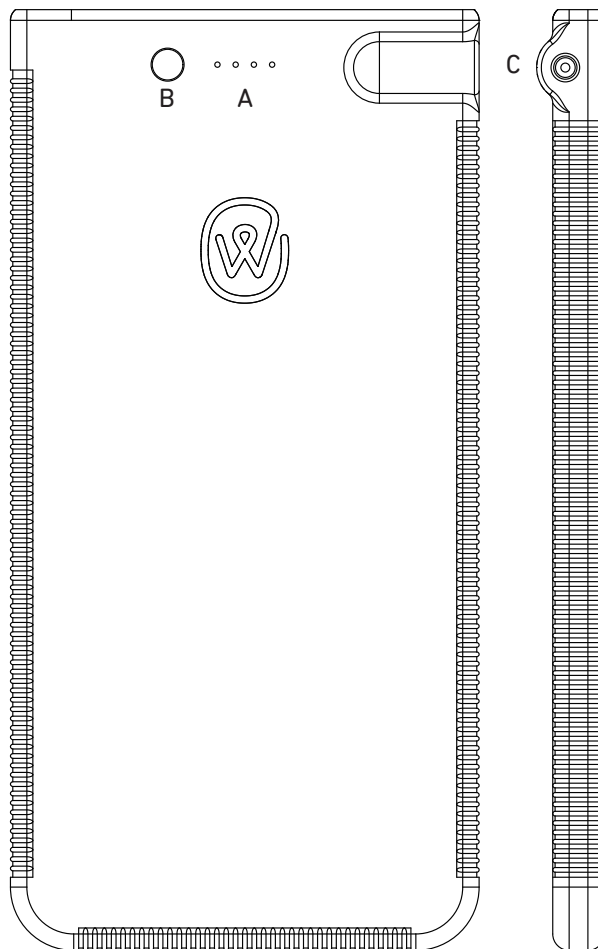

A = Voyants indicateurs du niveau de chargement de la batterie DEL

B = Bouton de commande pour activer les ampoules DEL

C = Port DC

Caractéristiques

Type : Lithium-polymère

Capacité : 6 300 mAh | 70 Wh

Tension d'entrée de charge : 12,6 V jusqu'à 2,5 A

Voltage de sortie : 11,1 V jusqu'à 3,5 A

Poids : 215 g

Dimensions : 102 x 60 x 12 mm

Port DC : 5,5 x 2,5 mm

Cycles de charge : 300

UL FC CE RoHS ~~UL~~ UL1642 UN38.3